Lave-linge
manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci de votre achat d'un produit SAMSUNG.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caractéristiques

- **Système de séchage Air Turbo**
  - La technologie Air Turbo garantit un essorage puissant et rapide qui permet de réduire le temps de séchage.
  - La fonction AIR TURBO avec économie de temps vous permet de réaliser un gain de temps de l'ordre de 30 % à 40 % par rapport à un séchage sur corde simple. Les vêtements, tels que les jeans, gros chandails et couvertures épaisses, qui par temps humide ou pluvieux mettaient des jours à s'égoutter et sécher, voient leur temps de séchage drastiquement réduit.
  - La fonction AIR TURBO prêt à repasser est parfaitement adaptée aux textiles et vêtements délicats en fibres synthétiques. Plus besoin de mettre pendre le linge et d'attendre. Il suffit de repasser le linge dès qu'il sort du lave-linge. En effet, la fonction AIR TURBO élimine uniquement la quantité d'eau nécessaire pour que les vêtements conservent le niveau d'humidité idéal pour le repassage.

- **Commande Digital**
  - La commande Digital sélectionne le programme de lavage le plus approprié en détectant la charge de linge grâce à son intelligence artificielle.

- **Hublot transparent**
  - Ce hublot transparent est un nouveau concept qui permet de satisfaire la curiosité des utilisateurs qui souhaitent voir à l'intérieur de la machine lorsque celle-ci fonctionne. En outre, il permet de vérifier la progression du linge en cours de programme.

- **Double Storm Pulsator : moins de vêtements entremêlés et des performances supérieures en matière de lavage**
  - Pas de vêtements entremêlés : des courants d'eau multi-dimensionnels aident les vêtements à ne pas s'emmêler.
  - La technologie des courants a été spécialement mise au point dans le but d'améliorer les performances en matière de lavage. La puissance des courants multi-dimensionnels de type tornade garantit un niveau de lavage excellent.

- **Filtre magique**
  - Ce « filtre magique » unique en son genre capte toutes les peluches présentes à l'intérieur de la cuve afin d'offrir des performances de filtrage supérieures et une efficacité de lavage constante.

- **Redémarrage automatique**
  - Le lave-linge se remet en marche automatiquement après une coupure de courant.

- **Distributeur d'assouplissant**
  - Le distributeur d'assouplissant ajoute l'assouplissant au moment opportun, lors du dernier rinçage.

- **Fonction VERROUILLAGE ENFANT**

  Ce dispositif empêche les enfants de se blesser accidentellement en jouant avec le lave-linge.
  - Pour activer la fonction Verrouillage enfant :

    Appuyez sur le bouton « Power » pour activer un mode de lavage.

    Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour lancer le lavage et, si vous souhaitez activer le Verrouillage enfant :

    Appuyez simultanément sur les boutons « Rinçage » et « Essorage » (pendant 3 secondes) (Remarque : cette fonction ne peut être activée que lorsque vous avez enfoncé le bouton « Power ».)
  - Pour désactiver la fonction Verrouillage enfant :
    appuyez simultanément sur les boutons « Rinçage » et « Essorage ».

mesures de sécurité

Veuillez noter que les consignes de précaution suivantes visent à prévenir les éventuels dangers et dégâts grâce à une utilisation correcte en toute sécurité.

Veillez à ce que la température de l'eau utilisée pour le lavage ne dépasse pas 50 °C.

- Une température trop élevée risquerait de déformer ou d'endommager les pièces en plastique et provoquer un choc électrique ou un incendie.

AVERTISSEMENT

⚠ Le non-respect de ces mesures de sécurité peut entraîner un accident grave ou mortel.

- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le touchez pas avec des mains humides.
  – Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne l'écrasez pas avec des objets lourds.
  – Risque de choc électrique ou d'incendie.
- N'installez pas le lave-linge à proximité d'un appareil électrique et éloignez-le de toute flamme ou source de chaleur importante.
  – Risque d'incendie.
- Ne mettez ni vos mains, ni des objets métalliques sous le lave-linge lorsque celui-ci est en marche.
  – Les pièces en rotation sous le lave-linge pourraient vous blesser.
- Si le fond du lave-linge est immergé, restez à l'écart.
  – Risque de choc électrique. Veuillez attendre que l'eau s'évacue complètement.
- Ne placez pas de linge taché d'essence, de benzène ou d'alcool dans le lave-linge et conservez ces produits à distance du lave-linge.
  – Risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne mettez pas vos mains dans la cuve pendant l'essorage.
  – Risque de blessures. Si la cuve ne s'est pas immobilisée 15 secondes après l'ouverture du capot, contactez immédiatement le service après-vente.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées que sous la surveillance adéquate d'une personne responsable qui veillera à ce que l'appareil soit utilisé en toute sécurité.
  Il convient également de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le lave-linge.
- L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
- Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
- Aucune pièce du lave-linge ne doit être réparée par l'utilisateur. Toute réparation doit être confiée à un technicien qualifié.
  – Le non-respect de cette consigne peut entraîner une erreur mécanique, un choc électrique, un incendie ou des dommages physiques.
  – La garantie du produit ne couvre pas les problèmes consécutifs au démontage de celui-ci.
- N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales.
- Pour les machines à laver pourvues d'orifices de ventilation à leur base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

mesures de sécurité

MISES EN GARDE

⚠ Le non-respect de ces mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou des dégâts légers.

- N'installez pas le lave-linge dans un lieu humide ou exposé aux intempéries.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Eliminez toute trace de poussière ou d'eau sur la prise et la fiche d'alimentation.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne laissez pas vos enfants regarder à l'intérieur du lave-linge.
  - Si vos enfants tombent à l'intérieur, leur vie risque d'être en danger.
- En cas de fuite de gaz, ventilez la pièce immédiatement sans toucher la prise d'alimentation.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Si le lave-linge émet des bruits, des odeurs étranges ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et appelez le service après-vente.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- N'aspergez pas directement les pièces du lave-linge avec de l'eau lorsque vous le nettoyez.
  - Risque de réduction de la durée de vie de l'appareil.
    Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne branchez pas le lave-linge sur une multiprise.
  - Risque d'incendie en raison d'une chaleur inhabituelle.
- N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'une alêne ou d'une épingle.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Utilisez uniquement des tuyaux neufs.
- Si nécessaire, le cordon d'alimentation doit être remplacé mais, uniquement par le fabricant, un service après-vente ou toute autre personne autorisée.
- Connectez le fil de terre au corps du lave-linge et enterrez-le sous au moins 25 cm de terre. Sinon, connectez le fil de terre à la fiche appropriée d'une prise correctement mise à la terre. Ne connectez jamais le fil de terre à une ligne téléphonique, un paratonnerre ou une conduite de gaz. optionnel

contenu

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE 6

6 Description des pièces
7 Vérifications avant lavage et précautions d'entretien pour les vêtements
9 Programmes de lavage automatiques
10 Panneau de commande

FONCTIONS MANUELLES 15

15 Fonctions manuelles

INSTALLATION ET ENTRETIEN 16

16 Environnement
16 Horizontalite
17 Raccordement du tuyau d'arrivee d'eau
18 Raccordement du tuyau de vidange
19 Assemblage du panneau d'insonorisation
19 Utilisation de detergent
19 Utilisation d'assouplissant
20 Filtre d'arrivee d'eau
20 Nettoyage du filtre
20 Nettoyage du filtre de la pompe

DÉPANNAGE 21

21 Dépannage

LE LAVE-LINGE NE FONCTIONNE PAS 22

22 Le lave-linge ne fonctionne pas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 23

23 Caractéristiques techniques

installation de votre lave-linge

DESCRIPTION DES PIÈCES

Ce mode d'emploi est destiné à un usage courant.
Adaptez les instructions fournies en fonction de votre modèle de lave-linge.

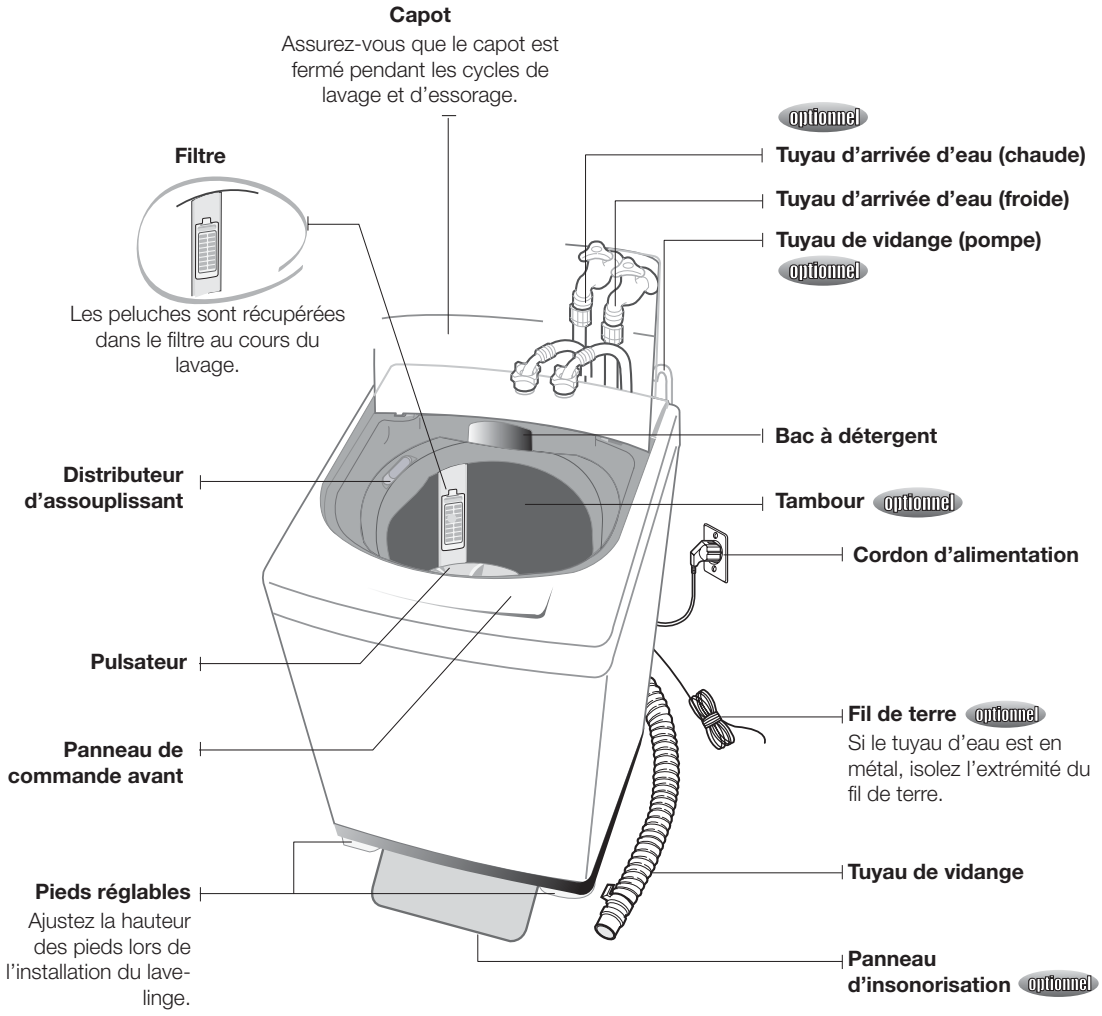
Capot
Assurez-vous que le capot est fermé pendant les cycles de lavage et d'essorage.
optionnel
Filtre
Tuyau d'arrivée d'eau (chaude)
Tuyau d'arrivée d'eau (froide)
Tuyau de vidange (pompe)
optionnel
Les peluches sont récupérées dans le filtre au cours du lavage.
Bac à détergent
Distributeur d'assouplissant
Tambour optionnel
Cordon d'alimentation
Pulsateur
Fil de terre optionnel
Si le tuyau d'eau est en métal, isolez l'extrémité du fil de terre.
Panneau de commande avant
Tuyau de vidange
Pieds réglables
Ajustez la hauteur des pieds lors de l'installation du lave-linge.
Panneau d'insonorisation optionnel

VÉRIFICATIONS AVANT LAVAGE ET PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN POUR LES VÊTEMENTS

Suivez les instructions ci-dessous afin de garantir le bon fonctionnement du lave-linge et éviter d'endommager les vêtements.

- Si les problèmes énumérés ci-dessous sont dus à une utilisation incorrecte, des frais de réparation seront facturés.

Points à vérifier avant le lavage

Vérifiez si les vêtements déteignent.

- Versez du détergent liquide sur un chiffon blanc et sur le vêtement au sujet duquel vous avez des doutes. Frottez-les ensuite vigoureusement l'un contre l'autre. Vérifiez si la couleur a déteint sur le chiffon.
- Ne lavez pas à la machine les vêtements susceptibles de se décolorer.
- Vérifiez si les vêtements présentent des taches.
- Le cas échéant, frottez les taches à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent, toujours dans le même sens.
- Avant le lavage, brossez les zones les plus sales (poignets, cols, ourlets et poches) avec du détergent.

Les vêtements en laine infroissables devront être maintenus à l'aide de fils avant le lavage. Les fils seront retirés une fois les vêtements séchés.

Textiles non lavables en machine

Certains vêtements peuvent être détériorés en étant simplement trempés dans l'eau.

- S'ils sont composés majoritairement de rayonne, de polynosique ou d'un mélange de ces fibres, ou s'ils possèdent de nombreux revers et ornements, les cravates, soutiens-gorge, vestes, costumes et manteaux peuvent rétrécir ou se décolorer facilement au contact de l'eau.
- Les textiles infroissables, moirés ou traités à la résine peuvent se détériorer facilement au contact de l'eau.
- Les textiles en coton ou en laine se décolorant facilement, la soie froissée et les articles en cuir ou dotés de pièces en cuir ne doivent pas être lavés en machine.
- Nettoyez ces vêtements en suivant les instructions du fabricant.

A propos des détergents

- Si le détergent se dissout difficilement, utilisez de l'eau chaude (environ 40°C) pour faciliter sa dissolution.

ATTENTION

- Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Une utilisation excessive de détergent aura peu d'effet sur le résultat du lavage. Elle peut, par contre, endommager les vêtements si le rinçage s'avère insuffisant.
- Etant donné leur alcalinité élevée, les agents de blanchiment peuvent endommager les vêtements.
- Les détergents en poudre doivent être rincés abondamment pour éviter la formation de résidus pouvant être à l'origine de mauvaises odeurs.
- Si vous utilisez de l'eau froide ou trop de détergent, celui-ci ne se dissout pas complètement et forme des résidus qui se déposent sur les vêtements, dans les tuyaux ou sur le tambour et causent ainsi des taches sur les vêtements.
- En cas de lavage programmé, placez le détergent dans le bac à détergent. Si le détergent en poudre est versé directement sur le linge, cela peut provoquer une décoloration.

installation de votre lave-linge

PREPARATION DES VETEMENTS POUR LE LAVAGE

Videz les poches de vos vêtements.



- Attention : n'oubliez pas de vider les poches ! Les épingles et les pièces de monnaie peuvent endommager les vêtements ainsi que le lave-linge. De plus, elles rendent le fonctionnement de la machine bruyant. Il est donc important de penser à vider les poches.

Veillez à fermer les fermetures à glissière de vos vêtements afin de ne pas endommager le tambour. La fermeture à glissière doit être maintenue fermée à l'aide d'un fil avant le lavage.

- Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour.
- Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements et risquent donc d'abîmer le linge. Veillez à attacher les lanières avant le lavage.

Les vêtements imperméables (vêtements de ski, couvertures en tissu gaufré, etc.) ne doivent pas être lavés en machine.

- Le linge risquerait d'être éjecté ou le lave-linge de vibrer anormalement, ce qui pourrait occasionner des blessures ou endommager la machine, le sol ou les vêtements. (Toiles gaufrées, vêtements imperméables, imperméables, toiles de parapluie, vêtements de ski, toiles de protection pour voiture, sacs de couchage, etc.).
- Lorsque le tambour est en mouvement, l'eau peut se trouver emprisonnée dans un vêtement ou tissu imperméable et s'accumuler, provoquant de ce fait des vibrations anormales. En outre, le linge risque de s'élever à l'intérieur du tambour et d'être éjecté et de blesser quelqu'un.

Retirez la terre et la saleté des vêtements en les secouant bien.

- La terre et le sable peuvent endommager les vêtements fragiles par friction et réduire l'efficacité du lavage.

Prélavez les chaussettes, poignets et cols blancs avant le lavage principal.

- Pour les taches et la saleté se trouvant sur les cols, les poignets, les ourlets ou les poches, appliquez du détergent et brossez légèrement avant le lavage.
- Utilisez un détergent liquide ou en poudre. N'utilisez pas de savon car cela risquerait d'encrasser la cuve.

Retournez les vêtements de bébé avant le lavage.

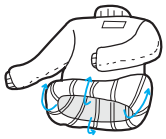

- Lavez les vêtements très sales séparément. Les autres vêtements pourraient récupérer cette saleté.
- Lavez les vêtements de couleurs sombres et les serviettes en coton séparément. Dans le cas contraire, les serviettes pourraient récupérer de la saleté. Triez le linge avant le lavage.

Les vêtements en Cashmilon et les vêtements volumineux mais légers (par exemple, les vêtements en dentelle, la lingerie, les bas nylon, les fibres synthétiques, etc.) peuvent flotter et endommager les autres vêtements ou gêner le fonctionnement du lave-linge. Utilisez un sac à linge ou lavez-les séparément.

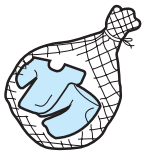

- Placez les vêtements à lanières, les vêtements en dentelle, les couvre-lits et les vêtements en laine dans un sac à linge avant le lavage.
- Mettez les vêtements délicats dans un sac à linge.
- Utilisez uniquement des sacs à linge conçus pour le lavage en machine.

Tassez les rideaux, jeans et autres vêtements flottants pour les empêcher de rester à la surface de l'eau.

- Si des vêtements flottent à la surface de l'eau, appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour arrêter la machine et enfoncez-les afin de les imprégner d'eau. Si le cycle de lavage se poursuit alors que des vêtements flottent en surface, les vêtements et le lave-linge pourraient être endommagés et le lavage donner de mauvais résultats.

PROGRAMMES DE LAVAGE AUTOMATIQUES

Avant de lancer le lavage, vérifiez les points suivants :

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet. Ouvrez le robinet. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le tuyau de vidange est en place.

Premier lavage

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton **Power**.
2. Ouvrez le bac à détergent et placez-y un peu de détergent.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Cette opération permet de vidanger l'eau restée dans le lave-linge après le test du fabricant.

Fonctions spéciales

Détection automatique

- Pour chaque programme (sauf les programmes Nettoyage du Tambour et Délicats), la quantité de linge est détectée automatiquement et le niveau d'eau, le temps de lavage, le cycle de rinçage et le temps d'essorage sont sélectionnés automatiquement.
- Après avoir mis le lave-linge en marche, sélectionnez un programme et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le tambour commence à tourner sans eau. Ceci est normal et permet au lave-linge de détecter la quantité de linge présente dans le tambour. Une fois ce processus terminé, l'arrivée d'eau est ouverte automatiquement.

Distributeur de détergent et d'assouplissant

- Il détecte la quantité de linge et détermine le niveau d'eau et la quantité de détergent nécessaires. L'arrivée d'eau s'ouvre alors automatiquement.
- Vous pouvez ouvrir le bac à détergent et ajouter du détergent pendant l'arrivée d'eau. Il est cependant préférable d'appuyer d'abord sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter l'arrivée d'eau, puis d'ajouter du détergent. Fermez le capot et appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Il est recommandé de procéder ainsi pour des raisons de commodité.
- Si vous versez de l'assouplissant dans le distributeur d'assouplissant, il sera ajouté automatiquement lors du cycle de rinçage final.

Placez le linge dans le lave-linge et ajoutez du détergent.

- Assurez-vous que le lave-linge n'est pas surchargé. Utilisez un détergent adapté aux tissus que vous souhaitez laver.

- Si le capot s'ouvre au cours du cycle de lavage, le lave-linge s'arrête automatiquement pour des raisons de sécurité. (Veuillez noter que l'arrivée d'eau reste ouverte lorsque le capot est ouvert.)
- Lorsque l'arrivée d'eau chaude est sélectionnée, le lave-linge ajoute à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide pendant les 20 premières secondes afin de protéger le linge.
- Vous pouvez modifier le temps de lavage, le cycle de rinçage et le temps d'essorage à tout moment au cours du cycle de lavage.

installation de votre lave-linge

PANNEAU DE COMMANDE

Pour plus de détails, consultez le panneau de commande de votre lave-linge.

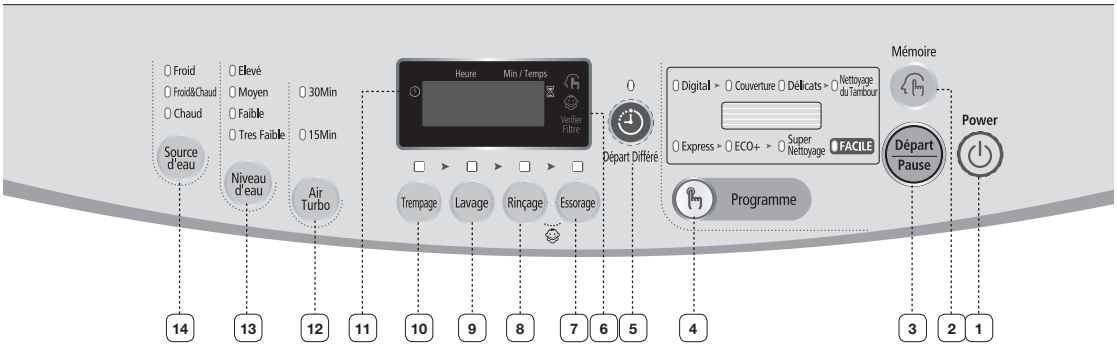

1 BOUTON POWER	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le lave-linge en marche. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour éteindre le lave-linge.
2 BOUTON MEMOIRE	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le lave-linge en marche. Sélectionnez manuellement les fonctions à utiliser. (Cycle, Air Turbo, compteur de rinçages) Vos sélections sont automatiquement enregistrées lorsque vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Pour utiliser un programme mémorisé, appuyez sur le bouton **Mémoire** puis, sur le bouton **Départ/Pause**. - Les fonctions mémorisées s'affichent sur le panneau de commande Insérez une quantité de détergent et de produit de rinçage adaptéeau niveau d'eau et fermez le couvercle. Cette fonction permet de mémoriser les fonctions les plus utilisées afin de pouvoir les réutiliser très facilement lorsque nécessaire.
3 BOUTON DEPART/ PAUSE	Appuyez sur ce bouton pour interrompre ou relancer le programme. Pour modifier le programme de lavage en cours de fonctionnement, appuyez sur ce bouton une première fois afin d'interrompre le cycle et, une nouvelle fois, après avoir modifié la procédure afin de redémarrer la machine.
4 BOUTON DE SELECTION DU PROGRAMME	Le programme de lavage change à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton ; Digital → Couverture → Délicats → Nettoyage du Tambour → Express → Eco+ → Super Nettoyage → FACILE
5 BOUTON DEPART DIFFERE	Appuyez sur ce bouton pour terminer un lavage à un moment précis. Pour annuler un départ différé, vous devez éteindre votre machine. Vous pouvez définir le départ différé sur une valeur comprise entre 3 et 18 heures.
6 VERIFIER FILTRE	Une fois le lavage terminé, le témoin lumineux situé au-dessus de **Vérifier filtre** s'allume. Lorsque vous ouvrez la porte, il s'éteint. (Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.) Lorsque le Filtre magique est obstrué, il se peut que des corps étrangers se déposent sur le linge. Afin de garantir un lavage parfait, veillez à enlever les corps étrangers du filtre après chaque lavage.

7 **BOUTON ESSORAGE**	Appuyez sur ce bouton pour effectuer uniquement un cycle d'essorage ou régler la durée de l'essorage. Vous pouvez définir la durée de l'essorage sur une valeur comprise entre 1 et 9 minutes. Lorsque seul un cycle d'essorage est sélectionné, le temps d'essorage est différent du temps restant total. Cela s'explique par le fait que le temps restant total comprend, outre la durée d'essorage réelle, le temps de vidange de l'eau et d'arrêt de la machine.
8 **BOUTON RINCAGE**	Appuyez sur ce bouton pour effectuer uniquement un cycle de rinçage ou régler le compteur de rinçages. Vous pouvez définir le compteur de rinçages sur un maximum de 5 cycles.
9 **BOUTON LAVAGE**	Appuyez sur ce bouton pour effectuer uniquement un cycle de lavage ou régler la durée du lavage. Vous pouvez définir la durée du lavage sur une valeur comprise entre 4 et 30 minutes.
10 **BOUTON TREMPAGE**	Appuyez sur ce bouton pour effectuer un trempage. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée pendant un programme Délicats. La fonction de trempage est automatiquement appliquée lors d'un programme Nettoyage du Tambour. Vous pouvez définir la durée du trempage sur une valeur comprise entre 10 et 60 minutes.
11 **TEMPS RESTANT, DEPART DIFFERE, ERREUR D'AFFICHAGE**	Affiche le temps restant pour le programme de lavage. Affiche l'heure du départ différé programmé. Affiche la condition d'erreur si un problème survient au niveau du lave-linge afin que vous puissiez intervenir.
12 **BOUTON AIR TURBO**	Appuyez sur ce bouton pour sécher rapidement votre linge. A chaque fois que vous enfoncez ce bouton, la sélection est modifiée dans l'ordre suivant. 30 Min → 15 Min → Off → 30 Min Cette fonction ne peut être sélectionnée que si un cycle d'essorage a été préalablement défini.
13 **BOUTON NIVEAU D'EAU**	Le niveau d'eau est réglé automatiquement. Il vous est cependant possible de sélectionner manuellement le niveau d'eau en appuyant sur ce bouton. Moyen → Elevé → Moyen → Faible → Très faible → Faible → Moyen
14 **BOUTON SOURCE D'EAU** optionnel	A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le type d'eau sélectionné se modifie comme suit : Froid → Froid&Chaud → Chaud → Froid

installation de votre lave-linge

PROGRAMME DIGITAL

Sélectionne automatiquement le programme de lavage le plus approprié.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement. Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés. Pour interrompre le lavage, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Vous pouvez changer de programme lorsque le lave-linge est en pause.
3. Fermez le capot.

PROGRAMME COUVERTURE

(Linge volumineux, comme les couvertures et les couvre-lits)

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez une fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement. Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés. Pour interrompre le lavage, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Vous pouvez changer de programme lorsque le lave-linge est en pause.
4. Fermez le capot.

- Pliez le linge de grande taille (couvertures et couvre-lits) comme indiqué ci-contre avant de le placer dans le tambour.
- Ne lavez ni les couvertures électriques, ni les tapis.
- Utilisez un sac à linge pour les vêtements légers de grande taille (pulls en cachemire, par exemple) pour éviter qu'ils ne remontent à la surface de l'eau et soient endommagés.

PROGRAMME DELICATS

Pour les pulls et les cardigans lavables en machine, les vêtements délicats, etc.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez deux fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés. Pour interrompre le lavage, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Vous pouvez changer de programme lorsque le lave-linge est en pause.
4. Fermez le capot.

ATTENTION

- Vous pouvez uniquement sélectionner l'eau froide.
- Le dernier essorage est plus léger afin d'éviter que le linge ne soit trop froissé.
- Utilisez le détergent indiqué.

✻ Dans le programme Délicats, les fonctions **Trempage & Air Turbo** ne peuvent pas être sélectionnées car elles risqueraient d'endommager le linge.

PROGRAMME NETTOYAGE DU TAMBOUR

Utilisez ce programme pour nettoyer le tambour. Il vous permettra de garder un tambour propre et hygiénique.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez trois fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
4. Ajoutez un détergent approprié et fermez le capot.

- Ne placez jamais de linge dans la machine lorsque vous nettoyez l'intérieur du tambour car cela pourrait décolorer ou endommager le linge.
- Lorsque vous utilisez votre machine après en avoir nettoyé le tambour, il se peut que vous trouviez des impuretés. Il s'agit seulement de résidus de détergent laissés par le nettoyage du tambour. Exécutez le cycle de rinçage deux à trois fois.
- La fonction Trempage (20 minutes) est automatiquement définie.
- Le niveau d'eau est initialement défini sur Moyen pour ensuite être défini sur Elevé lors du rinçage.

CONSERVER UN TAMBOUR PROPRE

Si vous utilisez votre machine dans des conditions humides pendant une période prolongée, différentes bactéries présentes dans l'air peuvent adhérer au tambour et former des taches noires (champignons), néfastes pour le corps humain. Pour maintenir le tambour toujours propre et hygiénique, lisez le paragraphe « **Nettoyage du tambour** » ci-dessus et n'utilisez que des détergents appropriés ou recommandés pour nettoyer régulièrement le tambour (au moins une fois tous les un à trois mois).

PROGRAMME EXPRESS

Pour laver le linge peu sale ou qui nécessite des lavages fréquents (comme les serviettes et les torchons). Ce programme rapide est particulièrement adapté au linge peu sale.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez quatre fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement. Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés. Pour interrompre le lavage, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Vous pouvez changer de programme lorsque le lave-linge est en pause.
4. Fermez le capot.

PROGRAMME ECO+

Pour laver le linge peu sale ou qui nécessite des lavages fréquents (comme les serviettes et les torchons). Ce programme rapide est particulièrement adapté au linge peu sale.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez cinq fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement. Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés. Pour interrompre le lavage, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Vous pouvez changer de programme lorsque le lave-linge est en pause.
4. Fermez le capot.

installation de votre lave-linge

PROGRAMME SUPER NETTOYAGE

Utilisez ce programme pour un lavage plus efficace.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez six fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** et ajoutez la quantité appropriée de détergent dans le bac à détergent.
   Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement.
   Seul le **Niveau d'eau** est sélectionné **Elevé~Faible**.
4. Fermez le capot.

PROGRAMME FACILE

Lorsque vous sélectionnez ce programme, la fonction Air Turbo est automatiquement sélectionnée.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour **allumer** la machine.
2. Appuyez sept fois sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement. Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés. Pour interrompre le lavage, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause**. Vous pouvez changer de programme lorsque le lave-linge est en pause.
4. Fermez le capot.

DEPART DIFFERE

Permet de différer le lavage.

Sélectionnez ce programme pour lancer le lavage à l'heure qui vous convient.

1. Appuyez sur le bouton **Power** pour allumer la machine.
2. Appuyez sur le bouton de **sélection du programme**.
3. Appuyez une fois sur le bouton **DEPART DIFFERE**.
   Vous pouvez modifier le départ différé à l'aide du bouton D**Départ Différé** (de 3 à 18 heures)
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** et ajoutez la quantité appropriée de détergent dans le bac à détergent.
5. Fermez le capot.
   Le lavage se termine à l'heure voulue. Ajoutez du détergent et de l'assouplissant en fonction du niveau d'eau. Fermez ensuite le capot.
   - Ajoutez le détergent dans le bac à détergent.
   - Si vous versez le détergent directement sur le linge, certains vêtements risquent de se décolorer avant le démarrage effectif du lavage.
   - Si vous souhaitez annuler le départ différé, appuyez sur le bouton **Power**.
   - L'heure de fin programmée peut varier en fonction de la pression d'eau.

fonctions manuelles

Possibilité de sélectionner la fonction pour chaque programme.
(Exemple) Pour un lavage simple tel que le programme pour un linge peu sale :
Power → Sélectionnez le programme adapté au linge peu sale → Lavage → Départ/Pause

FONCTION TREMPAGE (y compris LAVAGE, RINCAGE, ESSORAGE)
Appuyez sur le bouton Power.
Appuyez une fois sur le bouton **Trempage**.
Appuyez une fois sur le bouton **Départ/Pause**.
Le niveau d'eau est sélectionné automatiquement.
Les cycles de lavage, puis de rinçage et d'essorage sont lancés.

LAVAGE UNIQUEMENT
Appuyez sur le bouton Power.
Appuyez sur le bouton **Lavage**.
Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
Le lavage se poursuit pendant 15 minutes.
Vous pouvez faire varier le temps de lavage de 4 à 30 minutes en appuyant sur le bouton **Lavage** au cours du cycle de lavage.

RINCAGE UNIQUEMENT
Appuyez sur le bouton Rinçage.
Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
Deux cycles de rinçage sont effectués.
Vous pouvez modifier le nombre de cycles de rinçage (2 à 5) en appuyant sur le bouton **Rinçage** au cours d'un cycle de rinçage.

ESSORAGE UNIQUEMENT
Appuyez sur le bouton Essorage.
Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
Vous pouvez faire varier le temps d'essorage de 1 à 9 minutes en appuyant sur le bouton **Essorage** au cours du cycle d'essorage.

LAVAGE ET RINCAGE
Appuyez sur les boutons Lavage et Rinçage.
Appuyez une fois sur le bouton **Départ/Pause**.
La machine détecte la quantité de linge et détermine automatiquement la durée du lavage et du rinçage.
Si vous appuyez sur les boutons **Lavage** et **Rinçage** en cours de programme : la durée du lavage est définie sur une valeur comprise entre 4 et 30 minutes et le nombre de rinçages sur 1 à 5 cycles.

RINCAGE ET ESSORAGE
Appuyez sur les boutons Rinçage et Essorage.
Appuyez une fois sur le bouton **Départ/Pause**.
Les cycles de rinçage, puis d'essorage sont lancés.
Si vous appuyez sur les boutons **Rinçage** et **Essorage** en cours de programme : Le nombre de rinçages est défini sur 2 à 5 cycles et la durée de l'essorage pour le séchage sur une valeur comprise entre 1 et 9 minutes.

LAVAGE, RINCAGE ET ESSORAGE
Appuyez sur les boutons Lavage, Rinçage et Essorage.
Appuyez une fois sur le bouton **Départ/Pause**.
Le **Lavage**, le **Rinçage** et l'**Essorage** sont effectués.

installation et entretien

Ce mode d'emploi est destiné à un usage courant.
Adaptez les instructions fournies en fonction de votre modèle de lave-linge.

ENVIRONNEMENT

Dégagement

Laissez un espace d'environ 10 cm entre le lave-linge et les murs.

Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.

Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations. (Tolérance 1°)

Ajustez les pieds pour que la machine soit horizontale.

N'installez jamais le lave-linge à proximité de l'eau.

N'installez pas le lave-linge dans une pièce humide ou exposée directement à la pluie. L'humidité peut endommager l'isolation électrique et entraîner des risques de choc électrique.

Installez le lave-linge à l'abri du soleil et à bonne distance des radiateurs.

N'installez jamais le lave-linge à proximité d'une chaudière ou d'autres sources de chaleur afin d'éviter d'endommager les pièces en plastique et les composants électriques. N'exposez jamais la machine aux rayons directs du soleil.

HORIZONTALITE

- Si le lave-linge n'est pas horizontal, il peut vibrer ou ne pas fonctionner correctement. Assurez-vous que lave-linge est bien horizontal.

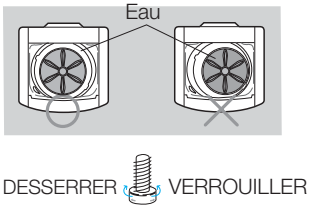

VERIFIEZ L'HORIZONTALITE DU LAVE-LINGE EN OBSERVANT LA POSITION DU TAMBOUR.

- Ouvrez le capot du lave-linge, remplissez la cuve d'eau juste en dessous du pulsateur, puis réglez les pieds pour que le pulsateur soit centré dans la cuve, comme indiqué sur la figure.
- Installez le lave-linge à au moins 10 cm des murs.
- Réglez les pieds pour que le lave-linge soit horizontal.

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVEE D'EAU

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.



2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche jusqu'à obtenir un écartement de 5 mm.

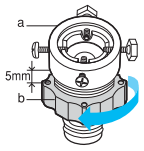

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis. Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).

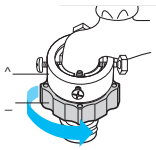

4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque vous relâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur avec un déclic.



5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

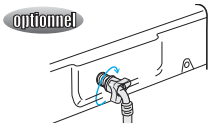

5-1. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, en haut du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

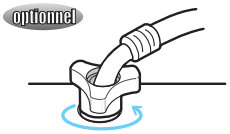

✻ Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, comme indiqué ci-contre. Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez la même procédure.

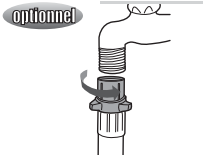

Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez la même procédure.

Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau.

Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE optionnel

LAVE-LINGE AVEC POMPE DE VIDANGE

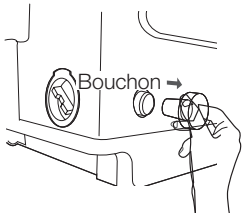

Retirez le bouchon et raccordez le tuyau de sortie.

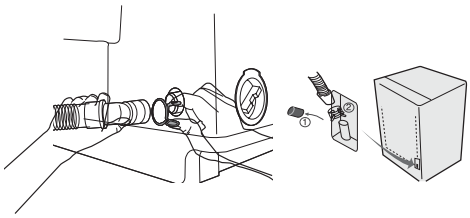

Raccordez soigneusement le tuyau de vidange à la sortie de vidange, à l'arrière du lave-linge.

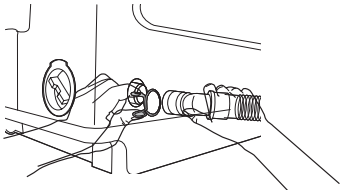

Raccordez soigneusement le tuyau de vidange à la sortie de vidange, sur le côté du lave-linge.

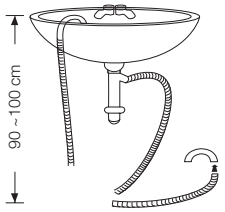

Positionnez le tuyau de vidange à environ 90-100 cm au-dessus du sol.

FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS INSEREZ LE TUYAU DE VIDANGE (POUR LES LAVE-LINGE GENERIQUES)

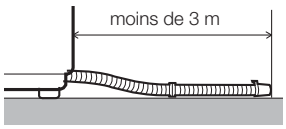

1. Si vous raccordez le tuyau de vidange à d'autres tuyaux, la longueur totale ne doit pas être supérieure à 3 m.

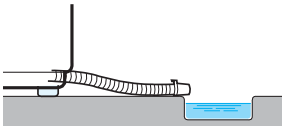

2. Veillez à évacuer l'eau résiduelle par l'extrémité du tuyau de vidange.

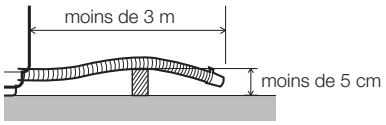

3. La hauteur du seuil de porte ne doit pas excéder 5 cm.

4. Ne faites pas passer le tuyau de vidange sous le lave-linge.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU D'INSONORISATION Optionnel

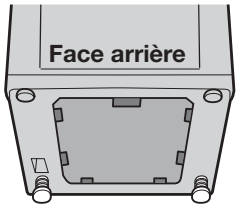

1. Il est plus facile de positionner le volet lorsque la machine est légèrement relevée, comme illustré ci-dessous.

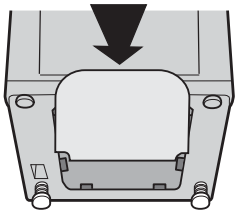

2. Insérez complètement le volet à travers l'orifice, en procédant par l'arrière de la machine.

UTILISATION DE DETERGENT

1. Ouvrez le bac à détergent en tirant dans la direction de la flèche, comme indiqué sur la figure, puis versez le détergent dans le compartiment prévu à cet effet.
2. Versez la dose de détergent appropriée afin d'éviter les débordements.

UTILISATION D'ASSOUPLISSANT

Faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche afin de l'ouvrir, versez le produit de rinçage et refermez le couvercle en le faisant glisser dans le sens opposé.

- L'assouplissant versé (en quantité appropriée) dans le distributeur d'assouplissant est automatiquement ajouté lors du dernier cycle de rinçage.
- Ne versez ni détergent, ni eau de javel, ni amidon dans le distributeur d'assouplissant.
- L'utilisation excessive d'assouplissant peut donner de mauvais résultats.
- N'ouvrez pas le capot pendant le cycle d'essorage. L'efficacité de l'assouplissant diminue s'il est ajouté trop tôt.
- Ne laissez pas d'assouplissant inutilisé dans le distributeur trop longtemps, au risque qu'il se solidifie.

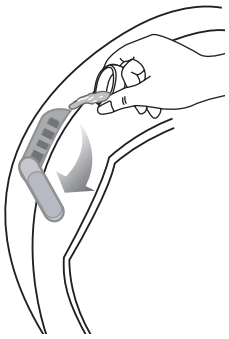

FILTRE D'ARRIVEE D'EAU

1. Retirez le filtre et nettoyez-le soigneusement.

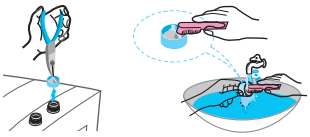

2. Insérez le filtre et raccordez soigneusement le tuyau au connecteur d'arrivée d'eau.

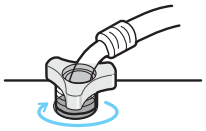

3. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite. Veillez à serrer le raccord.

NETTOYAGE DU FILTRE

Nettoyez la membrane de filtrage régulièrement pour garantir la propreté du lave-linge.

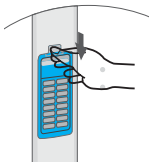

1. Poussez la partie supérieure du « filtre magique » et tirez.

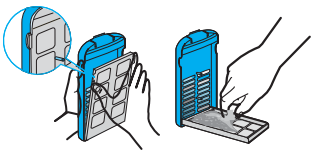

2. Ouvrez le couvercle, comme indiqué sur la figure.

3. Nettoyez le « filtre magique ».

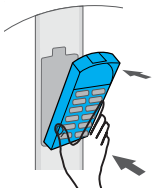

4. Refermez le couvercle et insérez la partie inférieure du filtre dans son emplacement, puis poussez le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic.

NETTOYAGE DU FILTRE DE LA POMPE optionnel

1. Placez un chiffon sous le filtre pour ne pas mouiller le sol.
2. Faites tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le vers vous.
3. Eliminez les impuretés et replacez le filtre en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

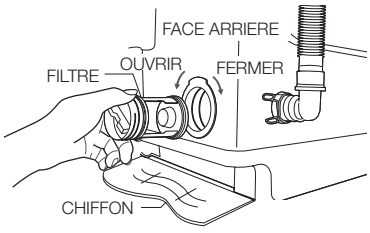

dépannage

PROBLÈME	VERIFICATION
Le lave-linge ne fonctionne pas	- Le robinet d'eau est-il ouvert ? - Le lave-linge est-il branché ? - L'alimentation électrique est-elle coupée ? - Y a-t-il assez d'eau ?
La cuve ne se vide pas	- Le tuyau de vidange est-il incliné vers le bas ? (pas de pompe) - Le tuyau de vidange est-il gelé ? - Le tuyau de vidange est-il bouché ? - Si la cuve ne se vide pas au bout de 15 minutes, une alarme retentit et l'indicateur de temps restant affiche « 5E ». 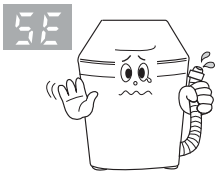
Pas d'arrivée d'eau	- Le robinet d'eau est-il ouvert ? - L'alimentation en eau est-elle coupée ? - Le tuyau ou le connecteur d'arrivée d'eau sont-ils bouchés ? - Le robinet d'eau est-il gelé ? - Si l'arrivée d'eau ne se termine pas dans l'heure ou si le niveau d'eau ne change pas dans les 4 minutes qui suivent l'ouverture de l'arrivée d'eau, une alarme retentit et le code « 4E » s'affiche sur l'indicateur de temps restant. 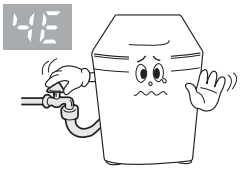
Pas d'essorage	- Le linge est-il réparti de manière uniforme dans le tambour ? - Le lave-linge est-il installé sur une surface plane et solide ? 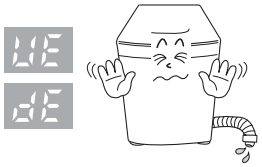
L'eau déborde	- Redémarrez après essorage. - Si l'affichage indique toujours une erreur, appelez un réparateur.

le lave-linge ne fonctionne pas

PROBLÈME	VERIFICATION ET SOLUTION
L'alimentation électrique est coupée.	La tension d'alimentation est-elle correcte ?
	Le lave-linge est-il branché ? Branchez le cordon d'alimentation. ➲ La cuve ne se vide pas.
	Le tuyau de vidange est-il incliné vers le bas ? Inclinez le tuyau de vidange vers le bas.
	Le tuyau de vidange est-il plié ? Dépliez le tuyau de vidange.
	La sortie du tuyau de vidange est-elle bouchée ? Nettoyez la sortie de vidange.
Le lave-linge ne fonctionne pas.	Le capot de la machine est-il ouvert ? ➲ Fermez le capot.
	Le bouton Pause est-il enfoncé ? ➲ Appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause et vérifiez si le lave-linge redémarre.
	Y a-t-il assez d'eau dans la cuve ? ➲ Si la pression d'arrivée d'eau est faible, le délai de démarrage du lavage est plus important.
	Le robinet est-il fermé ? ➲ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Si le tuyau de vidange et le tambour sont gelés, procédez comme suit.	• Versez de l'eau chaude sur le robinet gelé et retirez le tuyau de vidange. Plongez-le dans de l'eau chaude. • Versez de l'eau chaude dans le tambour pendant environ 10 minutes. • Placez une serviette trempée dans de l'eau chaude sur le connecteur de vidange. • Une fois le tuyau de vidange dégelé, raccordez-le et vérifiez si l'eau s'écoule normalement.
La cuve se vide immédiatement.	• Le tuyau de vidange est obstrué par des pièces de monnaie ou des épingles. Le tuyau de drainage est accroché à son support. Remplissez à moitié le tambour d'eau et lancez un nouveau cycle d'essorage.
Il y a une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau.	Le connecteur est-il desserré ? ➲ Répétez les étapes d'assemblage. (Voir « Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau »)
	Le joint en caoutchouc du tuyau d'arrivée d'eau est-il bien en place ? ➲ Resserrez le tuyau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est-il plié ? ➲ Dépliez le tuyau.
	La pression d'arrivée d'eau est-elle trop importante ? ➲ Fermez partiellement le robinet.
	Le robinet fuit-il ? ➲ Réparez le robinet. Pas d'arrivée d'eau
	Avez-vous appuyé sur le bouton Départ/Pause après avoir sélectionné l'arrivée d'eau ? ➲ Vous devez appuyer sur le bouton Départ/Pause pour lancer l'arrivée d'eau. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
	Le robinet est-il fermé ? ➲ Ouvrez le robinet.

PROBLÈME	VERIFICATION
Il y a une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau.	Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est-il obstrué ? ➲ Nettoyez la membrane de filtrage à l'aide d'une brosse à dents.
	L'alimentation en eau est-elle coupée ? ➲ Si l'alimentation en eau est coupée, fermez le robinet et éteignez le lave-linge.
Le lave-linge est bruyant et vibre lors de l'essorage.	Le linge est-il réparti de manière uniforme dans le tambour ? ➲ Répartissez le linge de manière uniforme et relancez le cycle.
	Le lave-linge est-il installé sur une surface plane et solide ? ➲Assurez-vous que le lave-linge est bien positionné de niveau.
	La poignée de réglage des pieds est-elle desserrée ? ➲ Réglez les pieds pour que le lave-linge soit horizontal.
	L'espace autour du lave-linge est-il inutilement encombré ? ➲ Eloignez les objets inutiles du lave-linge.

caractéristiques techniques

WA10U7

CONSOMMATION CONSOMMATION	LAVAGE	470 W	NIVEAU D'EAU STANDARD	ELEVE	77 *l*
	ESSORAGE	280 W		MOYEN	64 *l*
DIMENSIONS (mm)		L 601 x P 654 x H968		FAIBLE	55 *l*
POIDS		39 kg		TRES FAIBLE	43 *l*
PRESSION DE L'EAU		0,05 ~ 0,78 MPa (0,5 ~ 8 kg·f/cm²)	CONSOMMATION D'EAU		212 *l*
TYPE DE LAVE-LINGE		Par brassage	VITESSE D'ESSORAGE		720tr/min

Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, contactez le centre d'assistance à la clientèle SAMSUNG.

Code No. DC68-02459J_FR